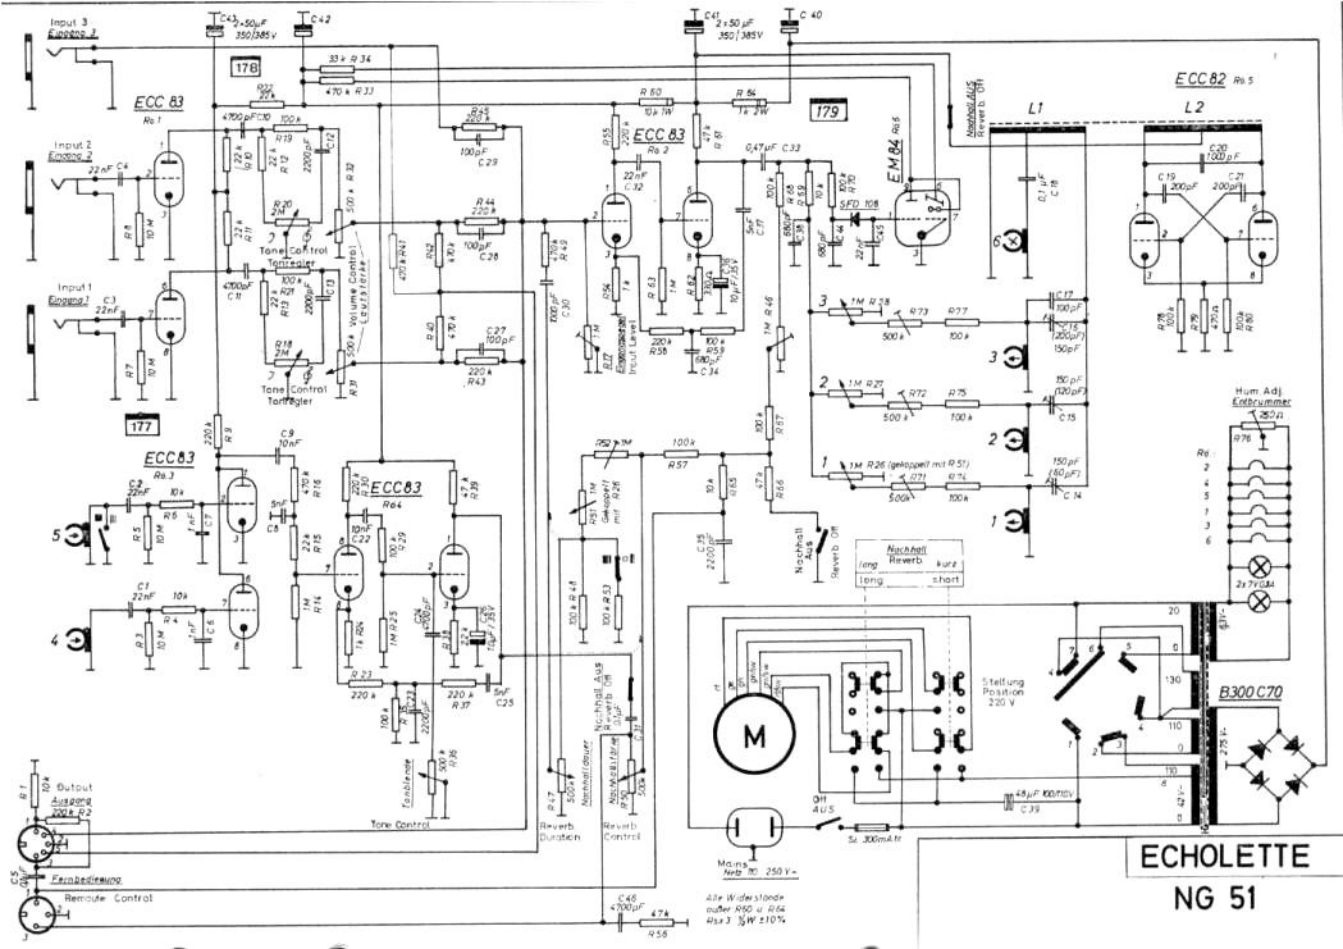
ECHOLETTE
NG 51
Input 3
Eingang 3
Input 2
Eingang 2
Input 1
Eingang 1
ECC 83
Rs 1
ECC 83
Rs 2
ECC 83
Rs 3
ECC 83
R64
ECC 82
Rs 5
EM 84
Rs 6
L1
L2
B300 C70
Output
Ausgang
Fernbedienung
Remote Control
Tone Control
Tontregler
Volume Control
Lautstärke
Input Level
Eingangspegel
Nachhall Aus
Reverb Off
Nachhall
Reverb
lang
long
kurz
short
Stellung
Position
220 V
Mains
Netz 110 250 V~
Hum Adj.
Entbrummer
Reverb Duration
Nachhalldauer
Reverb Control
Nachhallstärke
Alle Widerstände außer R50 u. R56
Abs 3 3W ±10%